



PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ SL1600 DISPLAY PORTABLE RADIOS QUICK REFERENCE GUIDE

en	fi
de-DE	hu
fr-FR	el
it-IT	tr
es-ES	cs
pt-PT	pl
nl-NL	ro
da	ru
sv	ar



Přenosné vysílačky řady SL1600 s displejem Stručná referenční příručka

Důležité bezpečnostní informace

Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní pokyny pro přenosné dvousměrné vysílačky

UPOZORNĚNÍ!

Tato vysílačka je určena pouze k pracovnímu použití. Před použitím vysílačky si přečtěte brožuru Vysokofrekvenční energie a bezpečnostní pokyny pro přenosné dvousměrné vysílačky obsahující důležité pokyny pro bezpečné používání výrobku a informace o vysokofrekvenční energii v souladu s příslušnými normami a předpisy. Seznam antén, baterií a dalšího příslušenství schváleného společností Motorola naleznete na následující webové stránce:

<http://www.motorolasolutions.com/>

Autorská práva k počítačovému softwaru

Výrobky Motorola popsány v této příručce zahrnují počítačové programy, které jsou uloženy v polovodičových pamětech nebo jiných médiích a k nimž společnost Motorola vlastní autorská práva. Zákony ve Spojených státech amerických a v dalších zemích zachovávají společností Motorola Evropské a Motorola Solutions Inc. některá exkluzivní práva k počítačovým programům chráněným autorskými právy, zejména exkluzivní právo na kopírování nebo reprodukování počítačového programu chráněného autorskými právy v jakékoli formě. V souladu s výše uvedeným ustanovením nesmějí být žádné počítačové programy Motorola chráněné autorskými právy a obsažené ve výrobcích popsáných v této příručce jakýmkoli způsobem kopírovány, reprodukovány, upravovány, zpětně analyzovány ani distribuovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola. Dále se nákup produktů společnosti Motorola nebude považovat za udělení, ať přímé, nebo předpokládané, za zákonnou překážku ani nic jiného, jakékoli licence v rámci autorských práv, patentů nebo podaných patentů společnosti Motorola, s výjimkou běžné neexkluzivní licence k používání, která vyplývá z uplatnění zákona při prodeji produktu.

Stručná referenční příručka

Tato referenční příručka se zabývá přehledem přenosných zařízení s displeji SL1600. Podrobnější informace o provozu naleznete v uživatelské příručce přenosných displejů MOTOTRBO SL řady SL1600 (MN000900A01). V rámci globálního úsilí o ochranu životního prostředí se bude společnost Motorola chovat ekologicky a bude nabízet pouze online kopie uživatelských příruček k produktům. Tyto dokumenty si můžete stáhnout na adrese: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/> Chraňte naše lesy a šetřete energii tím, že budete šetřit papírem, společně to můžeme změnit. Informace si ověřte u svého prodejce nebo správce systému, protože vaše vysílačka může být přizpůsobena specifickým potřebám.

Zapnutí a vypnutí vysílačky

Krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP/INFORMACE. Uvidíte animaci zapínání. Indikátor LED se rozsvítí zeleně.
Chcete-li vysílačku vypnout, dlouze stiskněte tlačítko ZAP/VYP/INFORMACE.

Nastavení hlasitosti

Chcete-li hlasitost zvýšit, stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
Chcete-li hlasitost snížit, stiskněte tlačítko pro snížení hlasitosti.


POZNÁMKA: Vysílačku lze naprogramovat na nastavení minimální hlasitosti, kde úroveň hlasitosti nelze snížit pod naprogramovanou minimální hlasitost. Další informace získáte u svého prodejce nebo správce systému.

Ovládací prvky vysílačky

Do prázdných míst zaznamenejte funkce programovatelných tlačítek vysílačky.

SP znamená krátké stisknutí.

LP znamená dlouhé stisknutí.

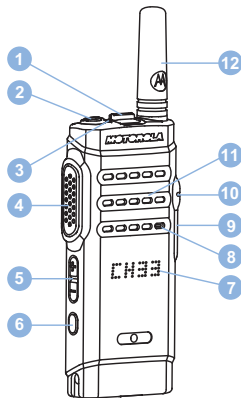

- 1 Přepínač kanálů
- 2 Tlačítko ZAP/VYP/INFORMACE
- 3 Indikátor LED
- 4 Tlačítko Push-to-Talk (PTT)
SP: _____ LP: _____
- 5 Tlačítko hlasitosti
- 6 Postranní tlačítko 1 (programovatelné)
SP: _____ LP: _____
- 7 Displej
- 8 Mikrofon
- 9 Konektor USB
- 10 Konektor pro příslušenství
- 11 Reproduktor
- 12 Anténa

Indikátor LED

Svítil červeně – vysílačka se nabíjí.

Bliká červeně – vysílačka (1) vysílá při nízkém stavu baterie, (2) přijímá nouzové vysílání, (3) po stisknutí tlačítka ZAP/VYP/INFORMACE ukazuje nízké nabití baterie, (4) nezdařil se autotest vysílačky při zapnutí, (5) došlo k chybám při nabíjení nebo (6) proběhlo přemístění mimo rozsah, pokud byla vysílačka nakonfigurována pomocí systému ARTS (Auto-Range Transponder System).

Svítil žlutě – vysílačka (1) monitoruje standardní kanál nebo (2) po stisknutí tlačítka ZAP/VYP/INFORMACE ukazuje poměrné nabití baterie.

Bliká žlutě – vysílačka (1) vyhledává aktivitu, (2) přijímá upozornění na hovor nebo (3) je povolen seznam flexibilního přijímání.

Svítil zeleně – vysílačka (1) je zapnutá, (2) odesílá upozornění na hovor nebo nouzové vysílání, (3) vysílá nebo (4) po stisknutí tlačítka ZAP/VYP/INFORMACE ukazuje úplné nabití baterie.

Bliká zeleně – vysílačka (1) přijímá hovory či data nebo (2) zjišťuje aktivitu bezdrátových přenosů.



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2014 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. September 2014.

www.motorolasolutions.com/mototrbo



MN000900A01-AA